



## Инструкция по использованию Кроссовок ENERGY LIGHTS от Skechers

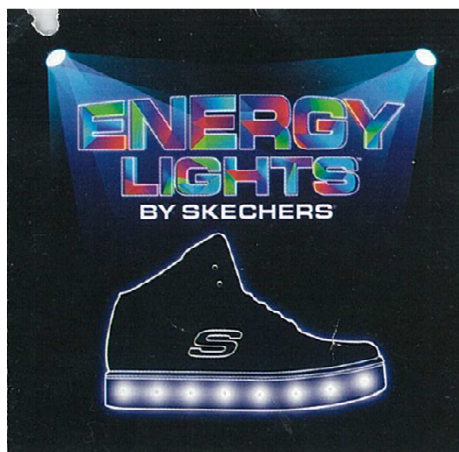


Для подзарядки ваших ENERGY LIGHTS используйте двойной кабель USB, который прилагается в комплекте.

Если у вас остались сомнения пожалуйста обратитесь за помощью родителям или другим взрослым.

1. Поднимите защитный слой на липучке с обратной стороны язычка на каждой кроссовке
2. Вставьте в каждый порт разъем micro USB
3. Соедините провод разъемом USB с компьютером или с USB адаптером(не входит в комплект)
4. Лампочке на подошве загорятся красным цветом во время зарядки

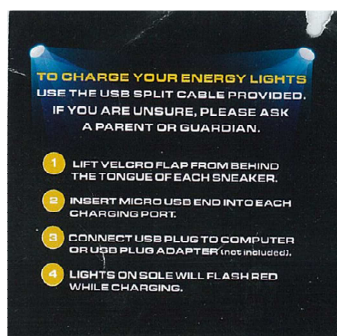


Ваши ENERGY LIGHTS будут полностью заряжены примерно за 2 часа. Красная лампочка в подошве погаснет после полной зарядки.

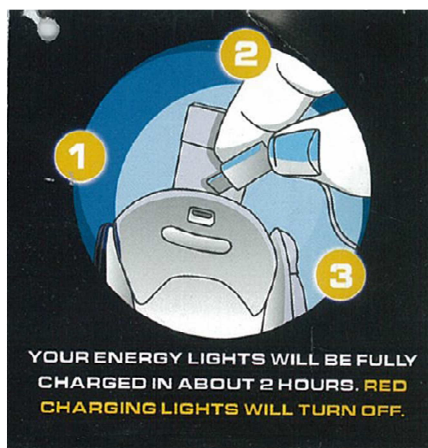

Ваши ENERGY LIGHTS будут светиться 5-6 часов после полной зарядки.

Что бы выключить Ваши ENERGY LIGHTS нажмите на язычке каждого кроссовка кнопку POWER в течении 3-х секунд.

Не заряжайте кроссовки дольше положенного срока и не оставляйте включенными на ночь.

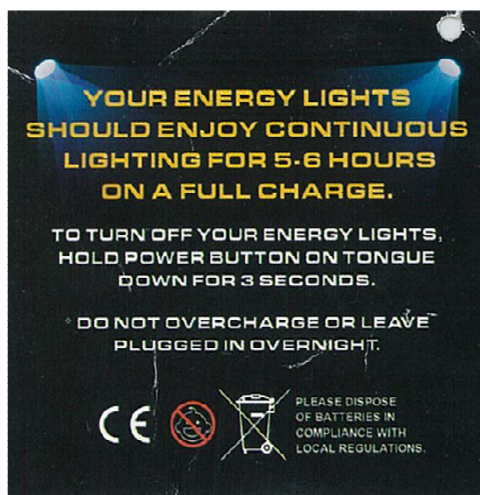

*Мы прикладываем максимум усилий для того, что бы исключить брак в наших ENERGY LIGHTS, но во избежание спорных ситуаций просим Вас проверить перед покупкой в магазине каждый кроссовок на предмет брака, согласно инструкции выше, до покупки.*