




РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ШАГОМЕР А - 946



WWW.TORNEO.RU

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОСМОТР РЕЖИМОВ	5
ПОДСЧЕТ ШАГОВ	5
ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ	5
ЗАМЕНА БАТАРЕЕК	6
УХОД И ЧИСТКА	7
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	7
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК	8

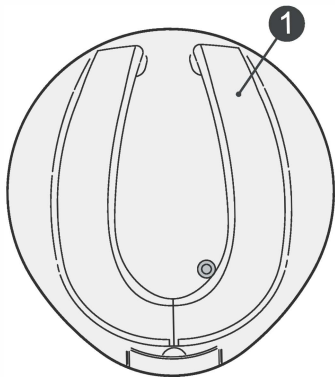

ПРОСМОТР РЕЖИМОВ

С помощью зажима на задней части корпуса **1** поместите шагомер максимально близко к телу на поясе, ремне или кармане на уровне талии перпендикулярно поверхности земли. Неправильное закрепление шагомера может повлиять на корректность данных.



ПОДСЧЕТ ШАГОВ

(до 99 999 шагов)

Нажатием кнопки MODE **2** войдите в режим подсчета шагов STEP (на экране - STEP).

В этом режиме ведется подсчет шагов при ходьбе или беге. Чтобы стереть сохраненные данные, удерживайте нажатой кнопку MODE **2** в течение 2 сек.



ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ

(до 9 часов 59 минут 59 секунд)

Нажатием кнопки MODE **2** войдите в режим подсчета времени тренировки EX-TIME (на экране - EX-TIME).

В этом режиме ведется учет времени тренировки - в часах, минутах, секундах подвижности. Чтобы стереть сохраненные данные, удерживайте нажатой кнопку MODE **2** в течение 2 сек.

ВНИМАНИЕ!

Показания шагомера (количество шагов и время тренировки) обнуляются при достижении максимального значения хотя бы по одному из показателей (пройдено 99 999 шагов или время тренировки составило 9 часов 59 минут 59 секунд).


ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Прибор работает от 1 литиевой батарейки типа AG12. Замена батарейки необходима, если:

- часть экрана перестает подсвечиваться.
- функции шагомера не активируются нажатием кнопок.

Для замены батарейки:

- с помощью отвертки открутите шуруп **3** на задней части прибора и откройте отделение для батарейки. **4**
- извлеките старую батарейку и замените новой, соблюдая полярность.
- вставьте назад отделение для батарейки **4** и прикрутите шурупом **3** заднюю крышку к корпусу.

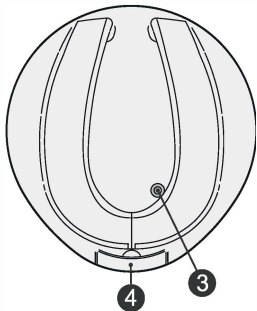

УХОД И ЧИСТКА

Протирайте прибор влажной мягкой тканью. Если прибор сильно загрязнен, можно использовать мыльный раствор. Не используйте для чистки сильнодействующие химические соединения, такие как бензин, растворители, ацетон, спирт и др., так как они могут повредить корпус, изоляционный материал и отделку прибора.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Никогда самостоятельно не разбирайте и не ремонтируйте прибор.

Не подвергайте прибор чрезмерному перегреву, ударам, воздействию электромагнитного поля, сильной вибрации и длительному пребыванию под прямыми лучами солнца.

Прибор не является водонепроницаемым! Если Вы не используете прибор, храните его в сухом месте.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК

- Батарейки не подлежат перезарядке.
- Аккумуляторы должны быть извлечены из прибора для подзарядки.
- Зарядка аккумуляторов производится взрослыми или под присмотром взрослых.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов (щелочные, стандартные и никель-кадмиевые аккумуляторы).
- Не устанавливайте разрядившиеся батарейки в прибор.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не помещайте батарейки или прибор рядом с источником открытого огня - они могут взорваться или потечь.
- Извлекайте батарейки каждый раз, когда не пользуетесь прибором.
- При установке батареек в прибор соблюдайте полярность.
- Перед установкой батареек протрите контакты на них и внутри отделения для батареек.
- Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с экологическими требованиями.

МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, дизайн, функциональные возможности изделий, в том числе в техническое и программное обеспечение, без предварительного уведомления потребителей.

Гарантийный срок 24 месяца.

WWW.TORNEO.RU